
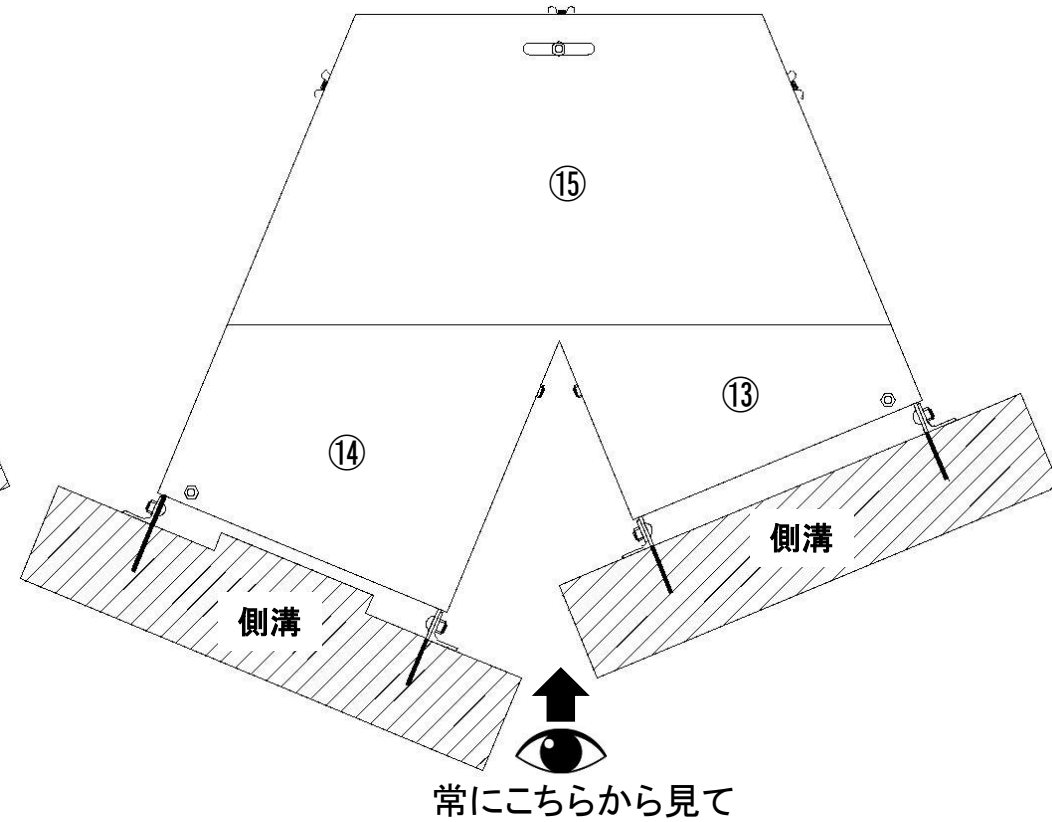



# インナー型枠・A型（各部名称）

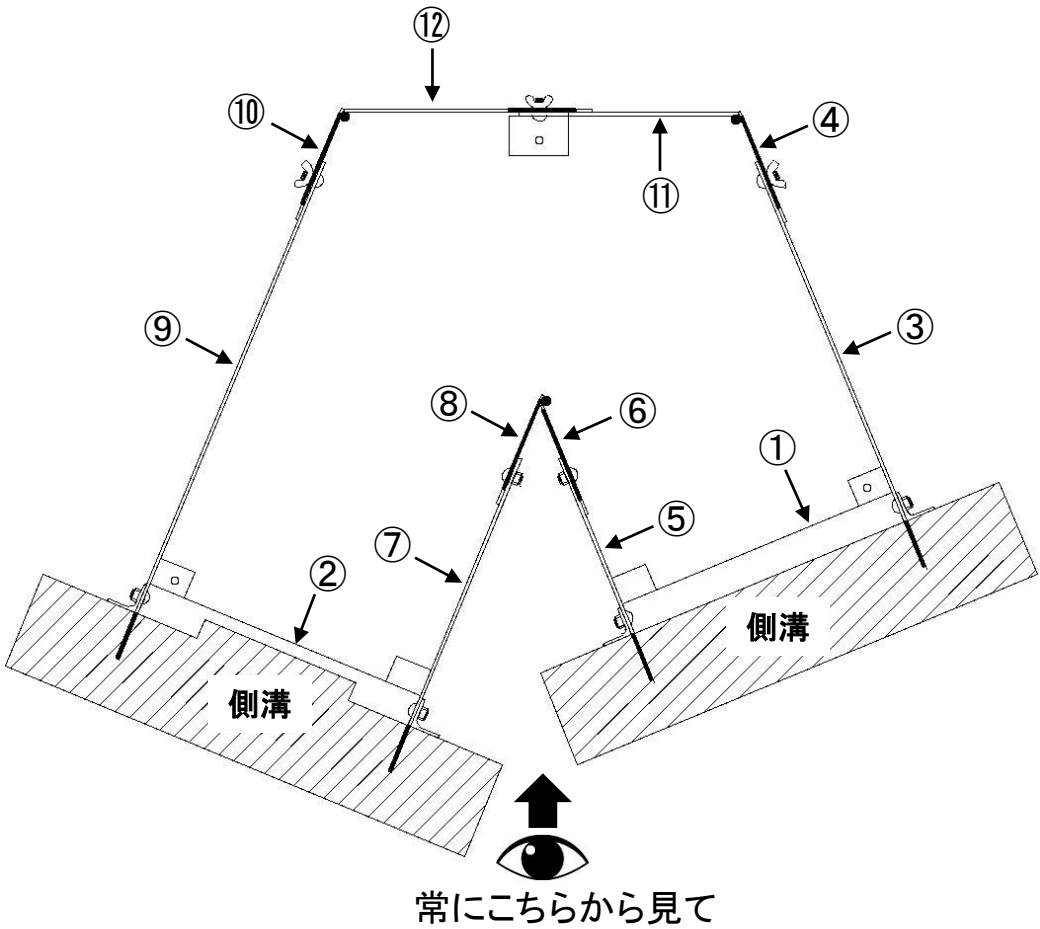

- ① 短辺枠 ② 長辺枠 ③ A固定 ④ A移動 ⑤ B固定 ⑥ B移動 ⑦ C固定 ⑧ C移動  
 ⑨ D固定 ⑩ D移動 ⑪ 外固定 ⑫ 外移動 ⑬ 短辺天板 ⑭ 長辺天板 ⑮ 外面天板



左右が等辺の場合は ① 右枠 ② 左枠 ⑬ 右天板 ⑭ 左天板

# インナー型枠・A型の可動範囲

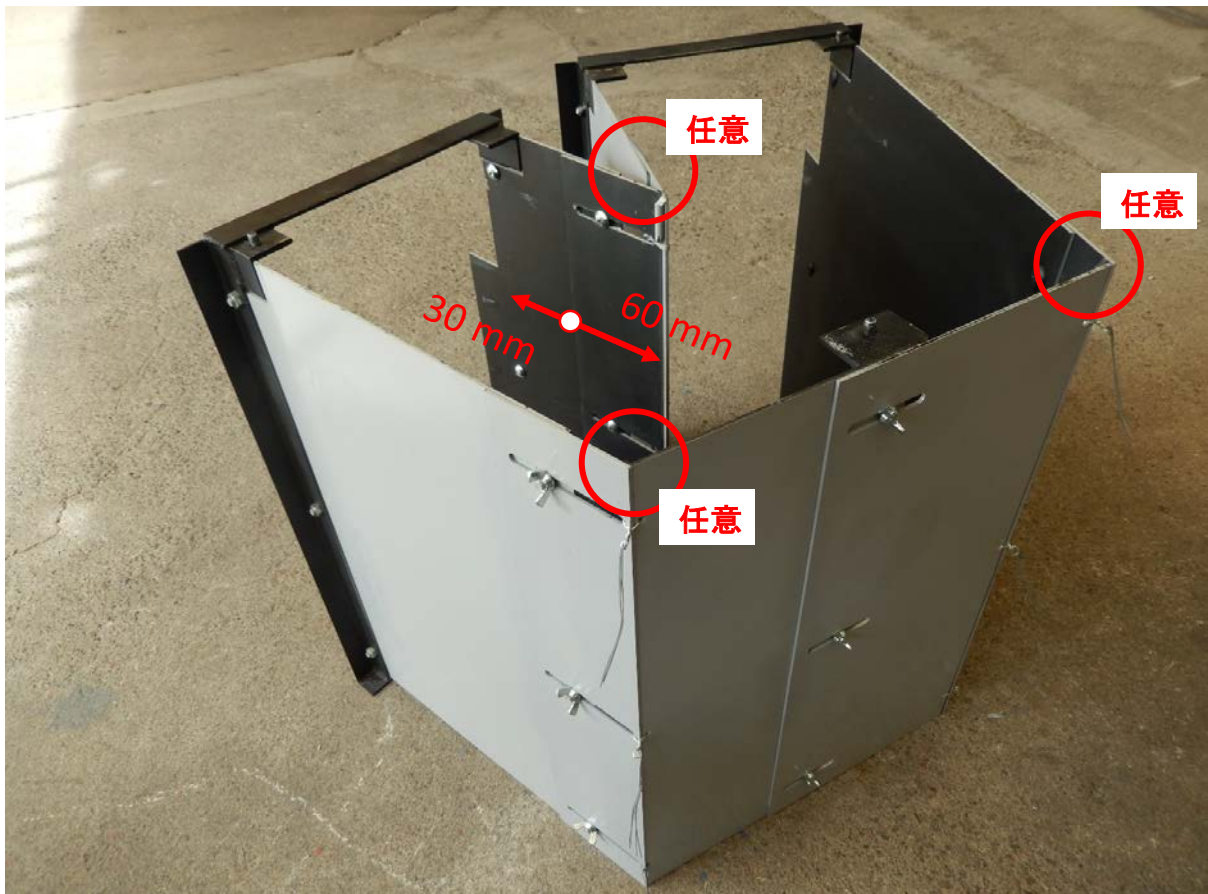



辺の長さ	150mm～169mm	170mm～189mm	190mm以上
枠が	後ろへ 20mm 移動	後ろへ 20mm 移動	後ろへ 30mm 移動
	前へ 30mm 移動	前へ 40mm 移動	前へ 60mm 移動

# インナー型枠・A型 (各板の可動範囲)

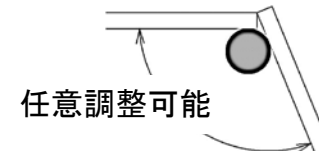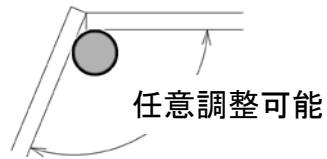

辺の長さが190mm以上の場合は  
基点から前へ60mm後ろへ30mm  
可動します

辺の長さが190mm以上の場合は  
基点から前へ60mm後ろへ30mm  
可動します

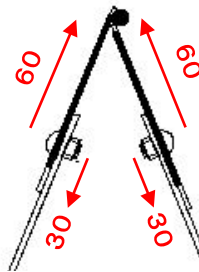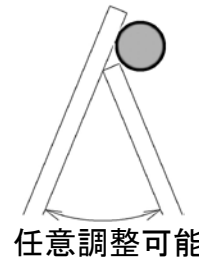

辺の長さが190mm以上の場合は  
基点から前へ60mm後ろへ30mm  
可動します

## 注意

- \* 辺の長さが150mm～169mmの場合は、  
基点から前へ30mm後ろへ20mm可動し
- \* 辺の長さが170mm～189mmの場合は、  
基点から前へ40mm後ろへ20mm可動します

