




取説 脱着式 SP-D

詳しくはホームページにて


最初に打込む → 一旦抜き → モルタルか砂を入れる → 再度打込む
 もっと強固に固定したいなら! もう一回抜き → モルタルか砂を入れる → 再度打込む もう安心!!

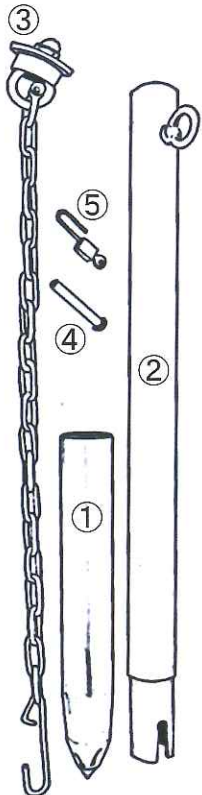

- 【別売品】
- ⑥ たたき(小)
- ① 打込みポール
- ② 脱着式ポール
- ③ 盗難防止チェーン
- ④ 差込ピン
- ⑤ 南京錠
- 【別売品】
- ⑥ たたき(小)

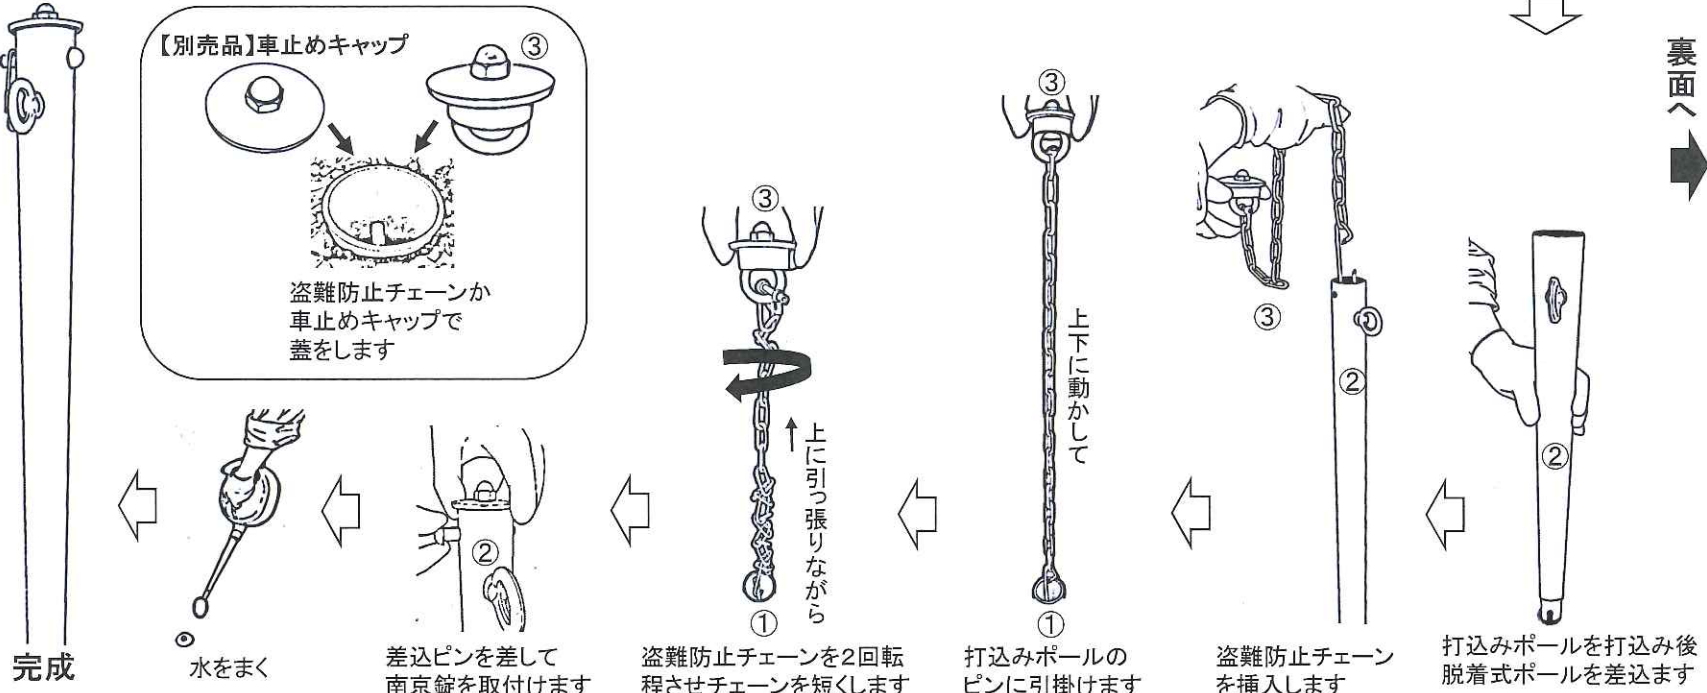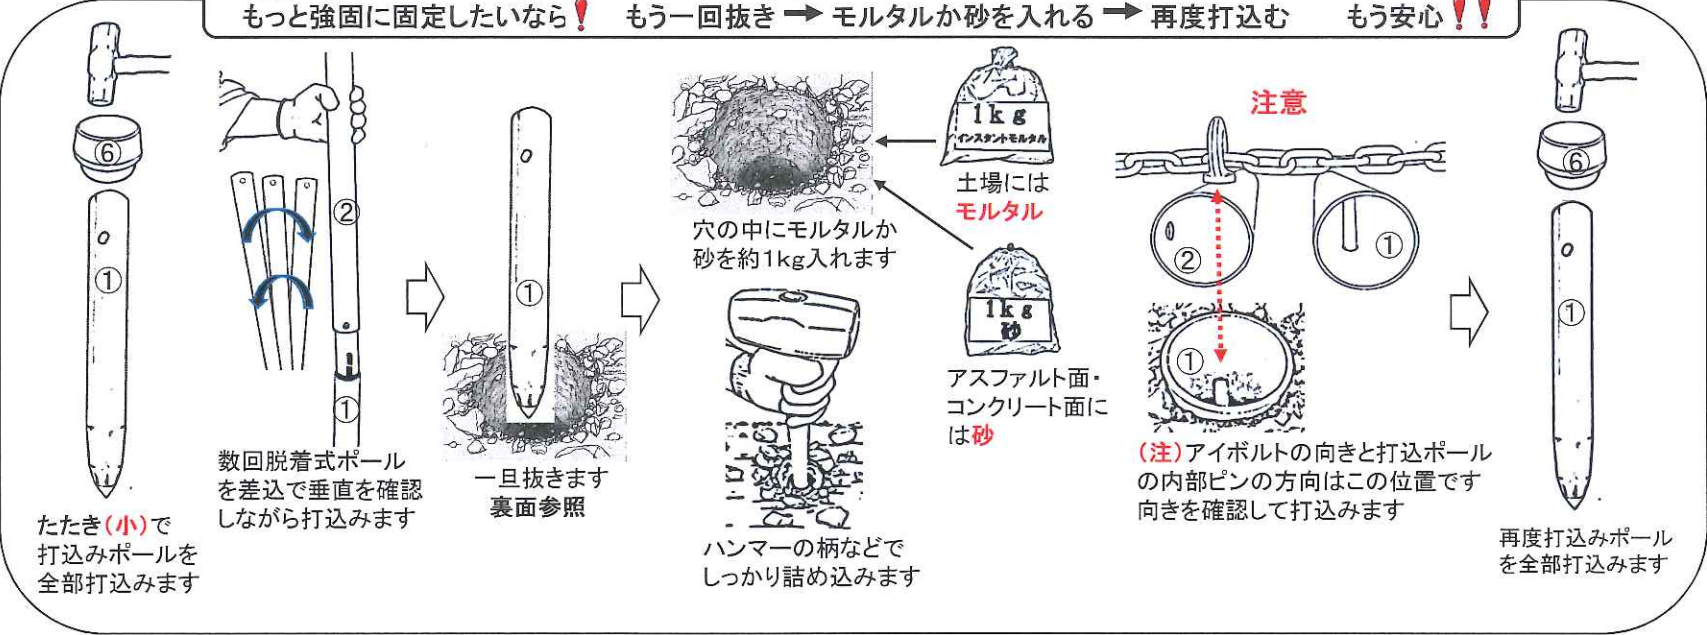


打込みポールの抜き方 その1

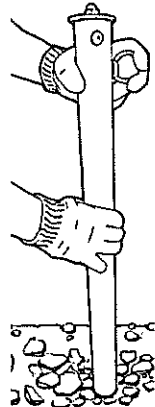


盗難防止チェーンと差込ピンを取付けて
打込みポールと脱着式ポールを一体に
してひねりながら引抜きます


打込みポールの抜き方 その2

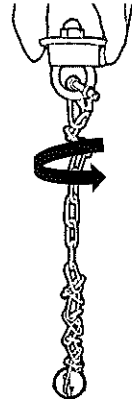


盗難防止チェーンを逆回転
させればチェーンが長くなり
打込みポールが外れます

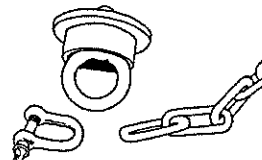


盗難防止キャップから
Uフックを外しチェーンを外す

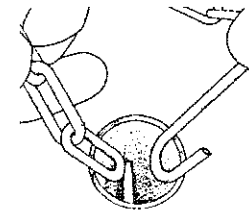


チェーンを打込みポールの
ピンの下に通します

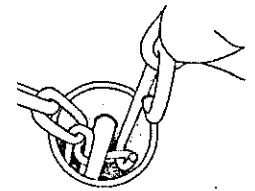


反対側のUカンで引掛け
チェーンを引き上げる

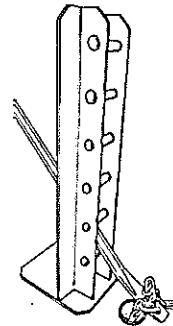

【別売品】引抜きスタンド
とバールで引抜く

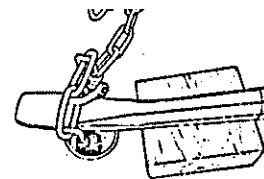

当木とバールで引抜く

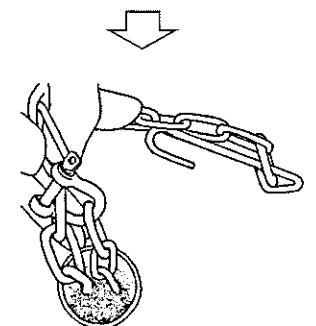


取外したUフックで輪を作ります

表面へ

特殊な工具を使用しない アスファルト面への打込み




アスファルトが厚かったり硬い場合
は徐々に下穴を大きくしていきます

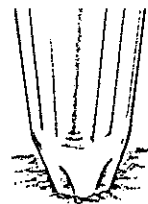

アスファルトの厚みが薄い場合や
軟らかい場合は25mmの下穴が
あればアスファルトを押し広げながら
入っていきます




【別売品】アスファルト抜きたたき
直径25mm

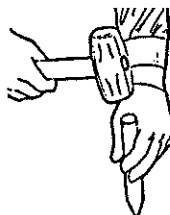


【別売品】アスファルト抜きたたき
や「たがね」で25mmの下穴を開ける

コアドリルなどを使用した アスファルト・コンクリート面への打込み

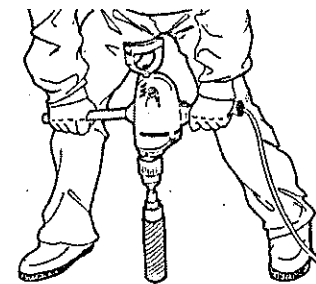

外径48.6mmのため50mmか
それ以上の下穴を開ける

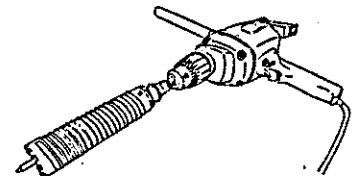

コア抜き用の器材を使用