

インナー型枠・M型

組み付けに必要なナット類とネジ類
はあらかじめ各部材に取付けてあります
別途予備は袋に入っております

**注意：内側は全て黒塗装です
外側には塗装はありません**



ガムテープ
1巻



当木 30×40
高さ900までは1本
高さ1000からは2本



クサビ
4個

予備
高さ900までは各1個 / 高さ1000からは各2個



蝶ナット



M8ナット



トラスネジ



長辺移動
長穴付
天板受け付



長辺固定
トラスネジ付



枠



短辺固定
長穴付
丸穴付

短辺移動



ナット付


注) 取付け方向によって異なります



移動天板
長穴付



固定天板
ズレ止め付

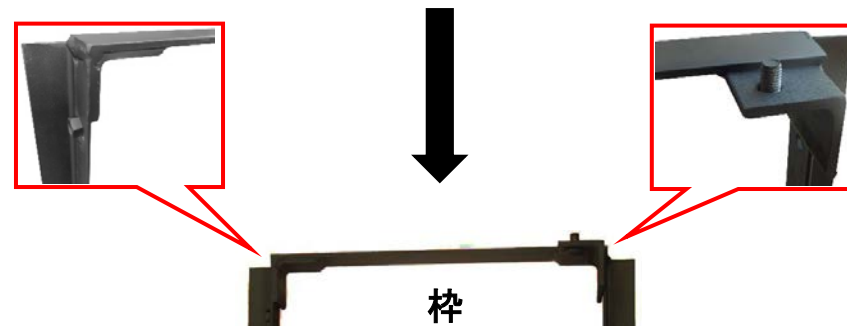

枠



調整金具



メクラ

必要な場合のみ