
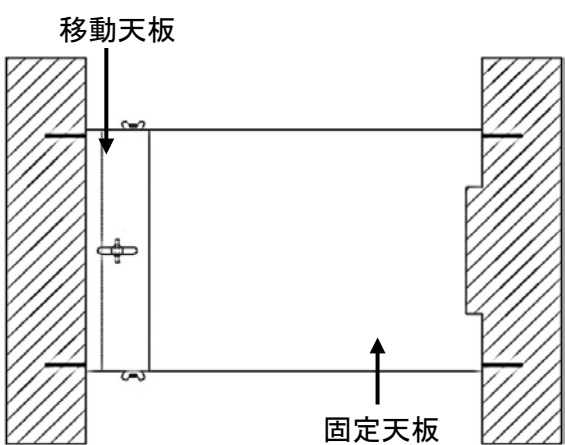


組立図 インナー型枠 S型

黒塗装面が全て内側となります

名称

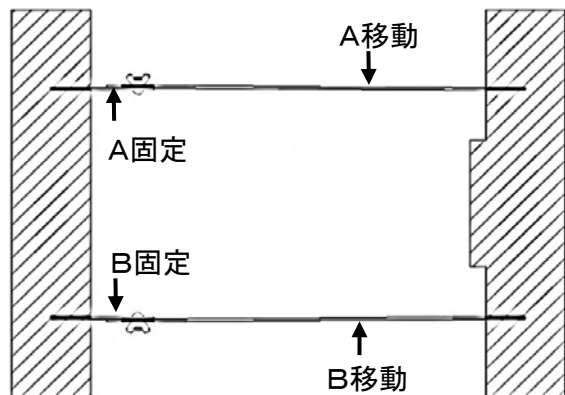

こちらから見て



側溝の内側側面のコンクリートのバリをグラインダー等で完全にに取り除く



A固定・B固定・A移動・B移動の高さを側溝にマーキングする



A固定とB固定を側溝に添える



A固定・B固定の高さをクサビで調整する
注)クサビは全て内側から差し込む



側溝とA固定・B固定に隙間が無いように注意する



A固定とB固定の位置が決まったらバタ角でしっかり固定し、側溝とA固定・B固定を一体化させる



A移動とB移動の長穴をガムテープでマスキングする



A移動をクサビで高さを調整し、側溝の隙間を無くしA固定に蝶ナットで固定する



A移動の位置を確認し、A固定のボルトでガムテープを突き破る



B移動の位置を確認し、A移動同様に蝶ナットで固定する



A固定・A移動・B固定・B移動の位置を確認後、バタ角でしっかり側溝と固定する
注)天板を付ける前にコンクリートを打つのも可能



固定天板をズレ止めがA移動とB移動の内側に入るようにはめ込む



移動天板を固定天板のボルトに差し込み、側溝との隙間が無いように調整しトラスネジで固定する



メスの部分はメクラでふさぎガムテープ等でマスキングする



全ての位置を再調整し、確認後全ての蝶ナットをしっかり締め込む



コンクリートが流入しないようにガムテープ等でしっかり養生する

動画での確認をどうぞ

