

インナー型枠・S型

組み付けに必要なナット類とネジ類
はあらかじめ各部材に取付けてあります
別途予備は袋に入っております

注意：内側は全て黒塗装です
外側には塗装はありません



ガムテープ
1巻



当木 30×40
高さ900までは2本
高さ1000からは4本
長さは溝幅によって異なります



クサビ
4個


予備
高さ900までは各1個
高さ1000からは各2個




蝶ナット
M8-1.25/31



A固定
長穴付

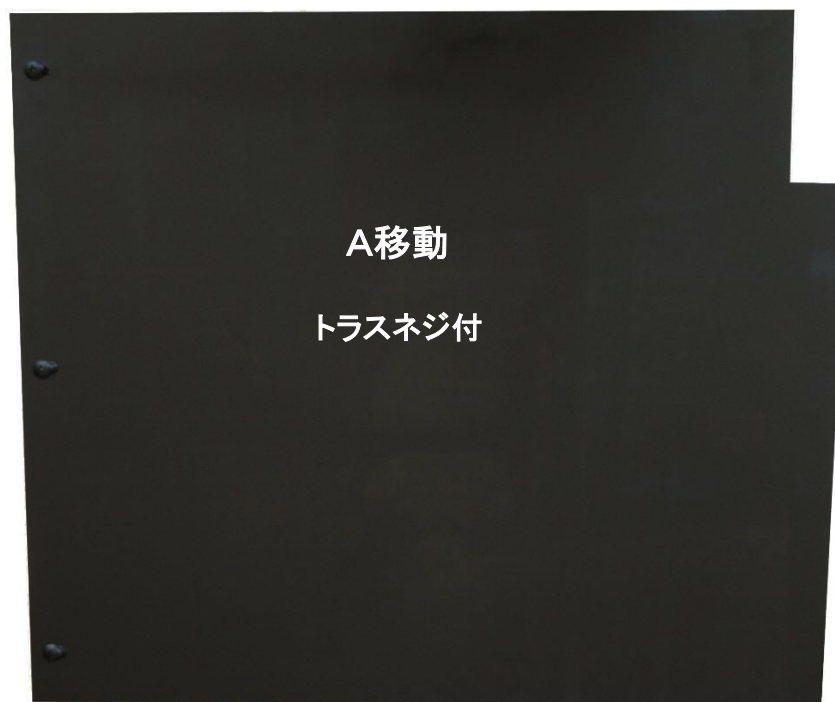

A移動
トラスネジ付

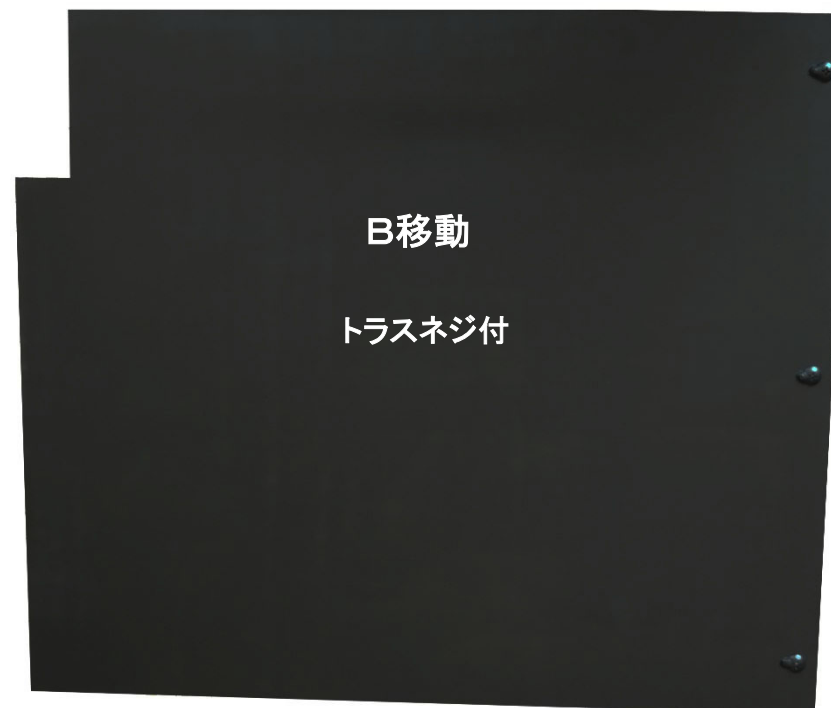

B移動
トラスネジ付




B固定
長穴付

短辺天



長穴付

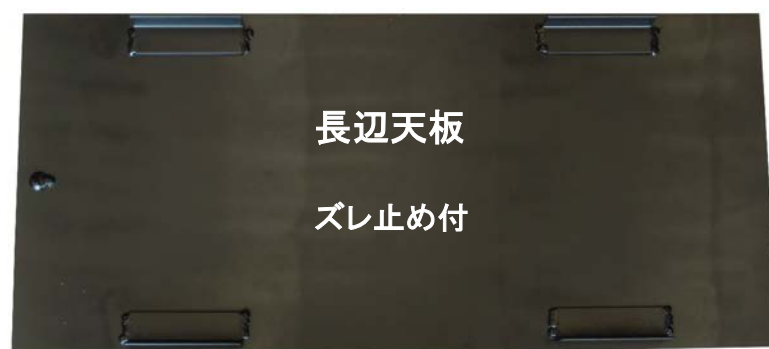

長辺天板
ズレ止め付

メクラ

必要な場合のみ